


Інструкція по монтажу

(Підвісний монтаж)


1

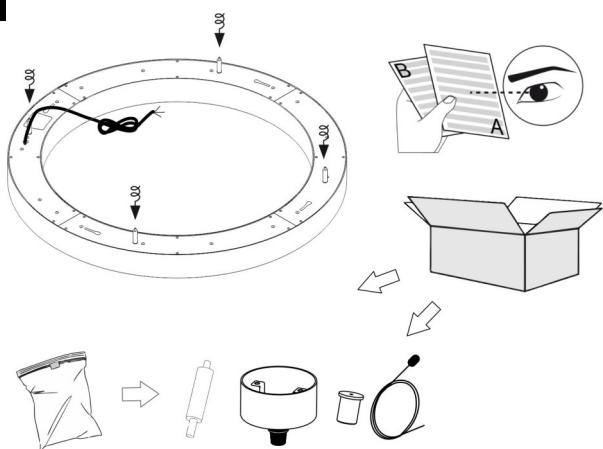

Розпакувати комплектуючі світильника. Вкрутити цангові зажими.


2

Модель:	D,мм	L,мм	Отв - орів, шт
900	833	560	4

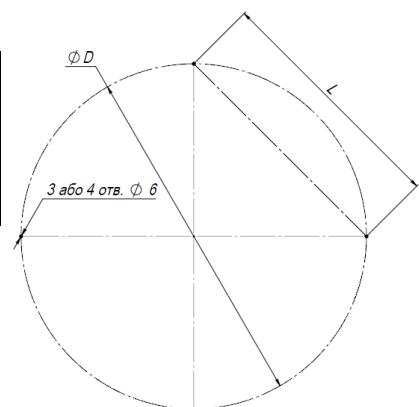


Розмітити точки на поверхні монтажу згідно габариту світильника. Просвердлити отвори.

3

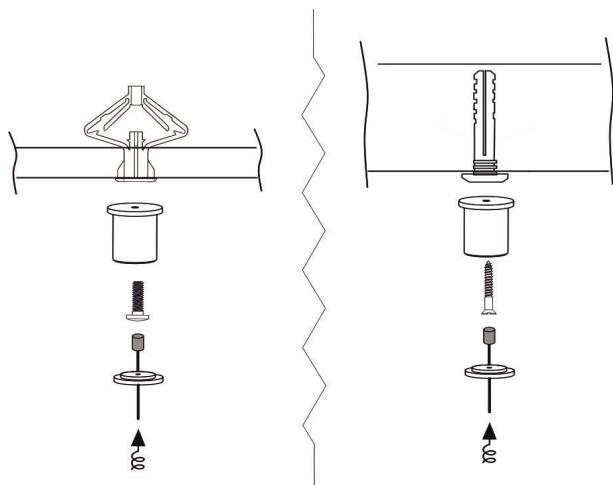


Протягнути троси крізь кронштейни підвісів. Встановити кронштейни на поверхню. У випадку заміни тросу на інший, він має бути без ізоляції та Ø 1 мм.

4

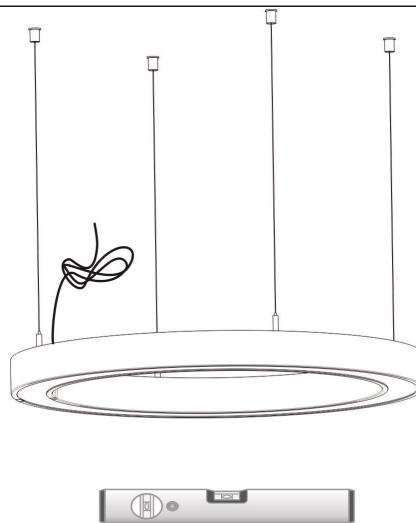


Підвісити світильник на троси. Виставити по рівню.

5

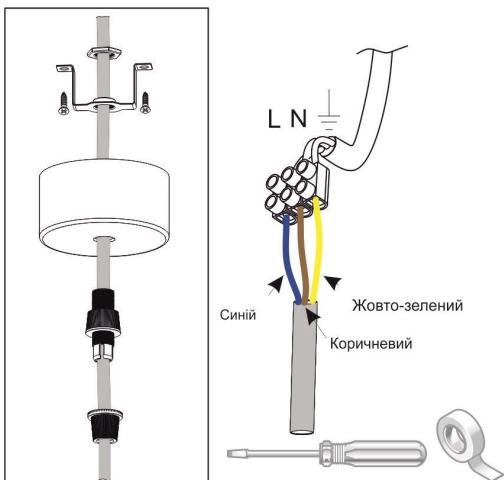

Протягнути кабель через потолочну розетку. Підключити світильник до мережі. Встановити розетку на стелю.



6

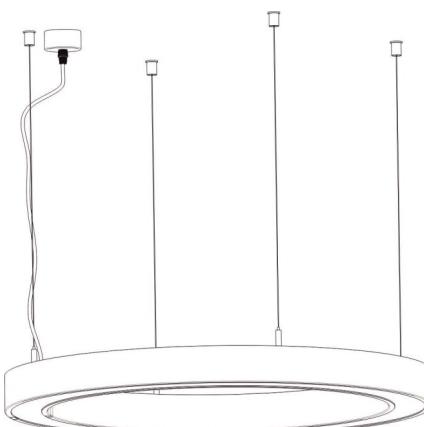

Зафіксувати стяжками кабель живлення до тросу. Увімкнути світильник.

Інструкція по монтажу (Накладний монтаж)


1

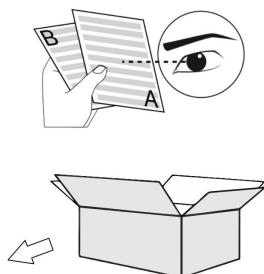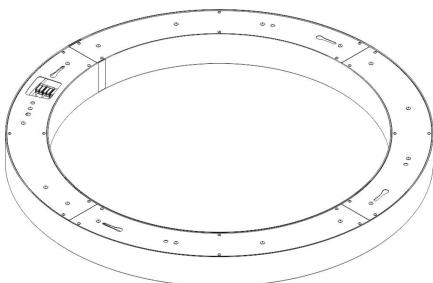

Розпакувати світильник.


2

Модель:	D,мм	L,мм	Отв - орів, шт
900	833	560	4

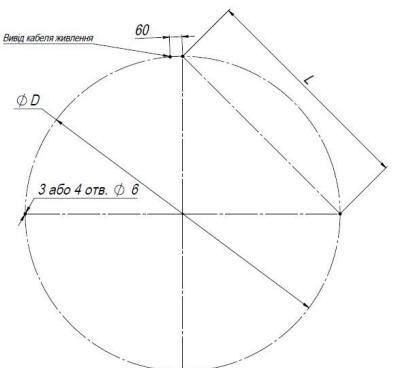


Розмітити точки на поверхні монтажу згідно габариту світильника. Просвердлити отвори.

3

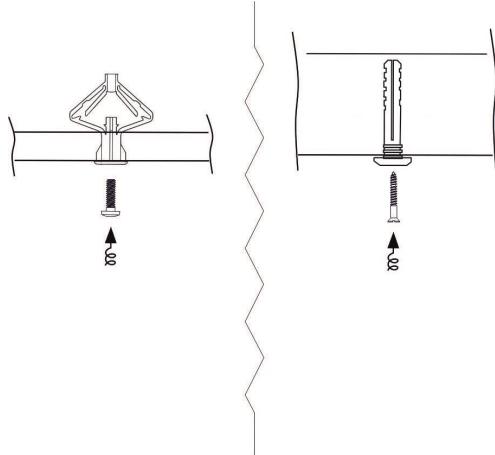

Встановити в отвори дюбелі, або анкери. Викрутити саморіз або гвинт на 3 - 4 мм.


4

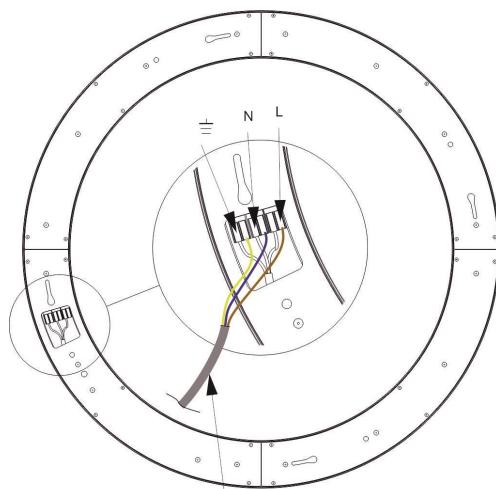

Від мережі електроживлення


Підключити кабель живлення до клем.

5

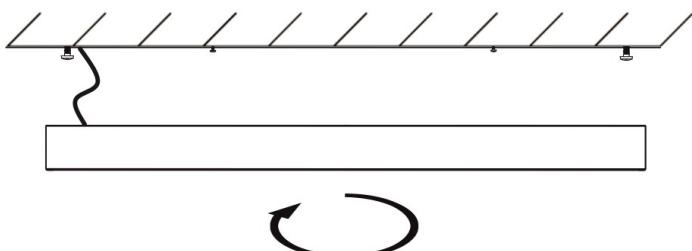

Помістити клемник з підключеним проводом у нішу в світильнику. Навісити світильник, прокрутити за год. стрілкою.

6

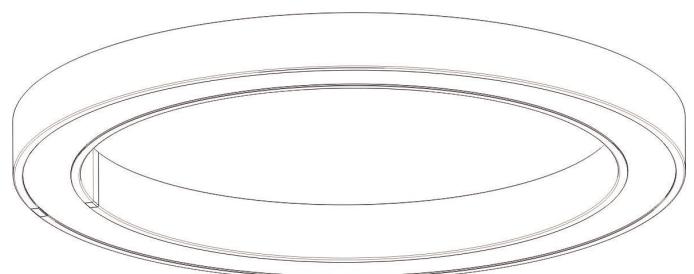

Увімкнути світильник.