



RGB CCT DIM 3 in 1 Zigbee Remote

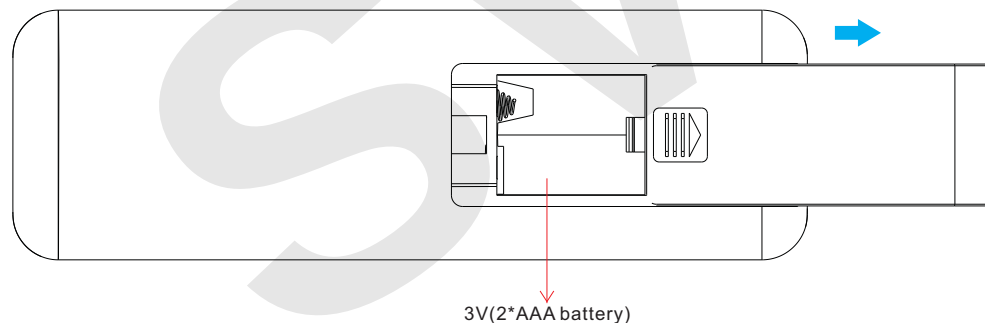

Важливо: Вивчіть всю інструкцію перед підключенням
Призначення кнопок

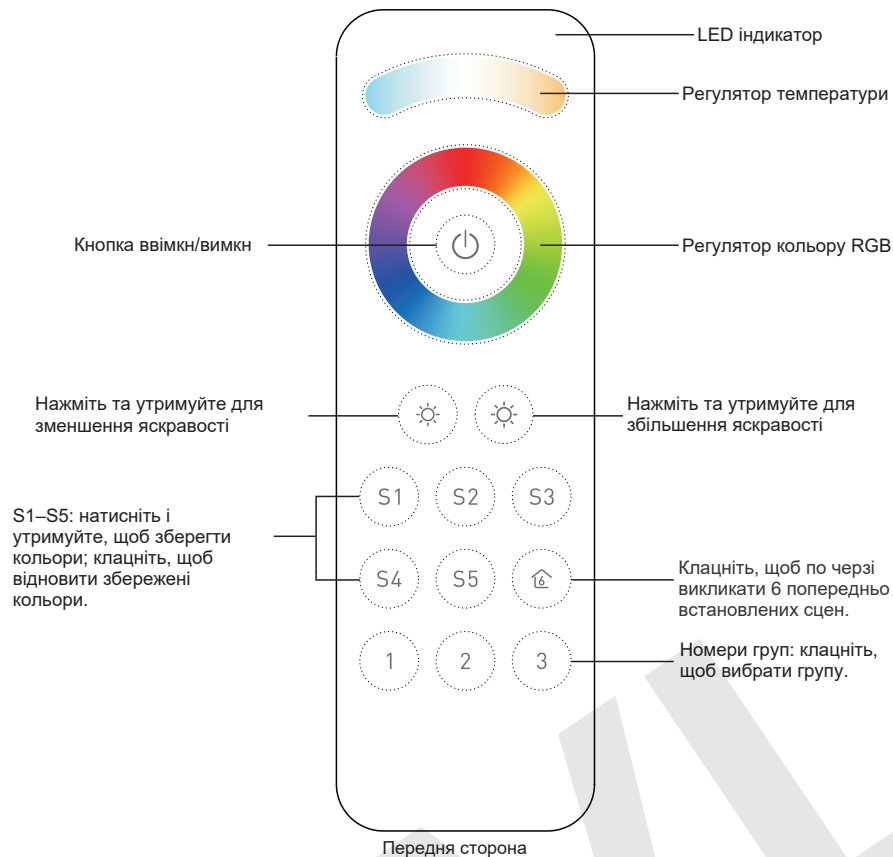

Задня сторона

70100038

Характеристики

Протокол керування	ZigBee 3.0
Живлення	3V(2*AAA battery)
Робоча частота	2.4GHz
Дальність дії (без перешкод)	30m
Діапазон димування	0.1%-100%
Габаритні розміри	140x44x17mm
Захист від води	IP20

- ZigBee RGB+CCT+DIM пульт з протоколом керування ZigBee 3.0
- Високочутливе та стабільне сенсорне колірне колесо, швидке й точне керування кольором.
- Пульт на батарейках із низьким енергоспоживанням.
- Дозволяє підключати освітлювальні пристрої ZigBee через Touchlink-спарювання
- Підтримує режим Find and Bind для спарювання з освітлювальними пристроями ZigBee.
- Підтримує 3 групи для прив'язки, максимум 30 освітлювальних пристроїв.
- З 6 попередньо встановленими сценами, дозволяє зберігати та відновлювати 5 сцен.
- Глобальна частота 2.4 GHz
- Дальність передачі до 30 м.
- Сумісний із універсальними продуктами ZigBee Gateway.
- Дозволяє прив'язувати та керувати універсальними ZigBee-освітлювальними пристроями DIM, CCT, RGB, RGBW та RGB+CCT.

Кластери ZigBee, які підтримує цей пульт, наведені нижче:

Вхідні кластери:

- Базові
- Параметри живлення
- Функція ідентифікації
- Діагностика

Вихідні кластери:

- Ідентифікація
- Групи
- Сцени
- On/off
- Контроль рівня
- OTA
- Контроль кольору

Безпека та попередження

- Цей пристрій містить батарейки AAA, які слід правильно зберігати та утилізувати.
- НЕ піддавайте пристрій впливу вологи.

Експлуатація

1. Цей ZigBee-пульт є бездротовим передавачем, який взаємодіє з різними сумісними системами ZigBee. Передавач надсилає радіосигнали, що використовуються для дистанційного керування сумісною системою.
2. Цей ZigBee-пульт підтримує 3 групи для прив'язки (максимум 30 освітлювальних пристроїв) та дозволяє керувати ZigBee-світильниками DIM, CCT, RGB, RGBW і RGB+CCT.

3. Підключення до мережі ZigBee через координатор або хаб (додавання до мережі ZigBee).

Крок 1: Видаліть пульт із попередньої мережі ZigBee, якщо він уже був доданий до неї, інакше спарювання не відбудеться. Будь ласка, зверніться до розділу "Фабричне скидання вручну"


Крок 4: Одразу коротко натисніть кнопку **S1**, щоб здійснити пошук найближчої мережі; індикатор блиматиме кожну секунду. Якщо мережа не знайдена протягом 20 секунд, пошук завершиться. У разі успішного спарювання індикатор швидко блимне 5 разів.



Note: 1) Після успішного спарювання інформація про пульт з'явиться в інтерфейсі контролера або хаба.

2) Інформація про пульт не з'явиться в інтерфейсі хаба при спарюванні з Philips Hue Bridge.**

5. Видалення з мережі ZigBee через координатор або хаб (видалення з мережі ZigBee)

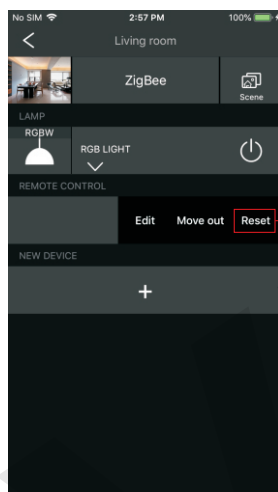

6. Ручне скидання до заводських налаштувань


Крок 1: Натисніть та утримуйте поки не засвітиться LED індикатор



4. Спарювання з освітлювальним пристроєм ZigBee в режимі TouchLink

Крок 1: Увімкніть ZigBee-освітлювальний пристрій у режим TouchLink-з'єднання; будь ласка, зверніться до його інструкції, щоб дізнатися як це зробити.

Крок 3: Натисніть і утримуйте будь-яку кнопку групи, щоб розпочати TouchLink-спарювання пульта. Індикатор LED швидко блиматиме протягом 3 секунд, після чого повільно блимне 6 разів, що означатиме успішне спарювання з пристроєм. Підключене до пристрою світло двічі блимне

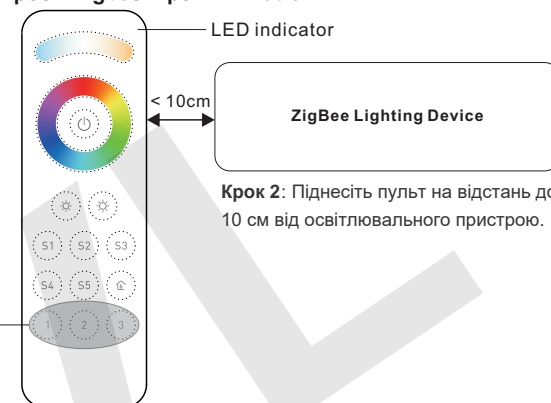

Note: 1) Пряме TouchLink-спарювання, кожен пульт може бути прив'язаний до 30 пристроїв.

2) TouchLink після додавання до мережі ZigBee.

3) Для Hue Bridge та Amazon Echo Plus спочатку додайте пульт і пристрій до мережі, а потім виконайте TouchLink.


4) Після TouchLink пульт може керувати прив'язаними освітлювальними пристроями.

7. Роз'єднання пари з освітлювальним пристроєм ZigBee в режимі TouchLink

Крок 1: Увімкніть ZigBee-освітлювальний пристрій у режим TouchLink-з'єднання; будь ласка, зверніться до його інструкції, щоб дізнатися як це зробити.

Крок 3: Коротко натисніть кнопку групи, до якої було прив'язано пристрій.

Крок 4: Натисніть і утримуйте кнопку, доки не загориться індикатор LED.

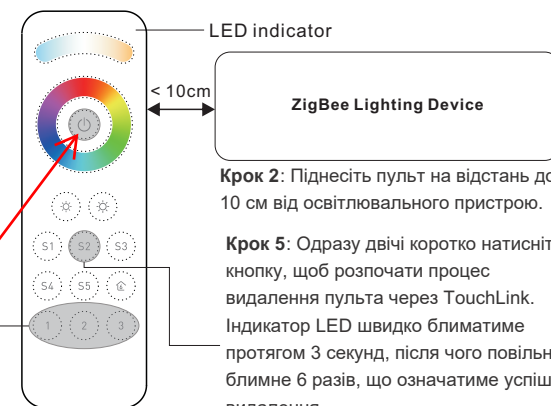


8. Скидання освітлювального пристрою до заводських налаштувань (Touch Reset)

Примітка: пристрій має бути доданий до мережі, а пульт — або до тієї ж мережі, або взагалі не доданий до жодної мережі.

Крок 1: Переведіть ZigBee-пристрій у режим TouchLink спарювання, згідно його інструкції.

Крок 3: Натисніть та утримуйте поки не засвітиться LED індикатор.

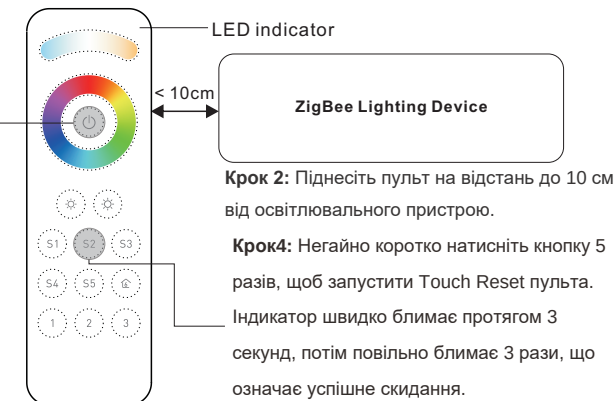


9. Метод спарювання Find and Bind пульта з ZigBee світловим пристроєм

Примітка: переконайтеся, що пристрій і пульт уже додані до однієї ZigBee-мережі.

Крок 1: Запустіть режим Find and Bind на ZigBee-освітлювальному пристрої (ініціаторному вузлі) та дозвольте йому знайти й прив'язати цільовий пристрій, дивіться його інструкцію

Крок 2: Коротко натисніть кнопку групи, до якої ви хочете прив'язати пристрій.

Примітка: кожен пульт може бути прив'язаний максимум до 30 освітлювальних пристроїв.

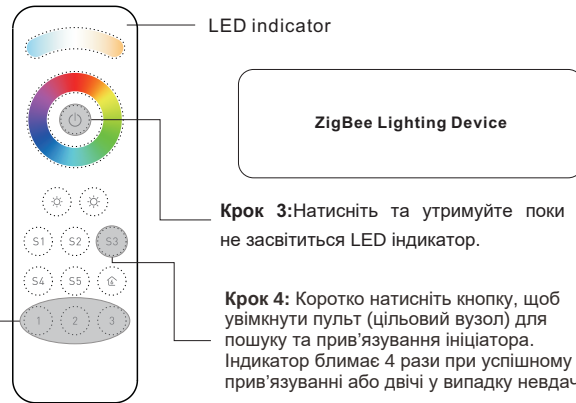


Крок 3: Натисніть та утримуйте поки не засвітиться LED індикатор.

Крок 4: Коротко натисніть кнопку, щоб увімкнути пульт (цільовий вузол) для пошуку та прив'язування ініціатора. Індикатор блимає 4 рази при успішному прив'язуванні або двічі у випадку невдачі.

10. Метод роз'єднання Find and Bind пульта з ZigBee світловим пристроєм

Крок 1: Запустіть режим Find and Bind на ZigBee-освітлювальному пристрої (ініціаторному вузлі) та увімкніть його для пошуку й від'єднання цілі, дивіться його інструкцію.

Крок 2: Коротко натисніть кнопку групи, до якої вже прив'язаний пристрій.

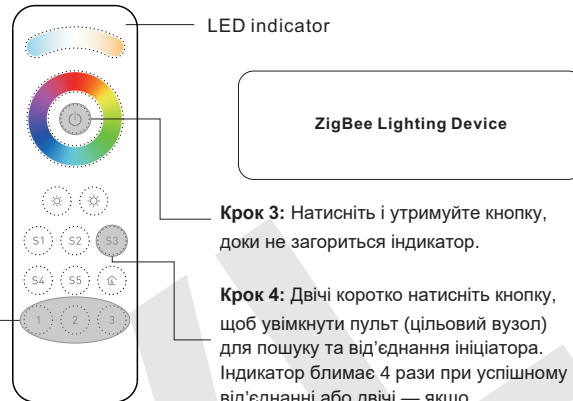


Крок 3: Натисніть і утримуйте кнопку, доки не загориться індикатор.

Крок 4: Двічі коротко натисніть кнопку, щоб увімкнути пульт (цільовий вузол) для пошуку та від'єднання ініціатора. Індикатор блимає 4 рази при успішному від'єднанні або двічі — якщо від'єднання не вдалося.

11. Очистка усіх освітлювальних пристроїв групи, спарених в режимі Find and Bind.

Крок 1: Коротко натисніть кнопку, щоб вибрати групу, з якої ви хочете від'єднати всі пристрої.

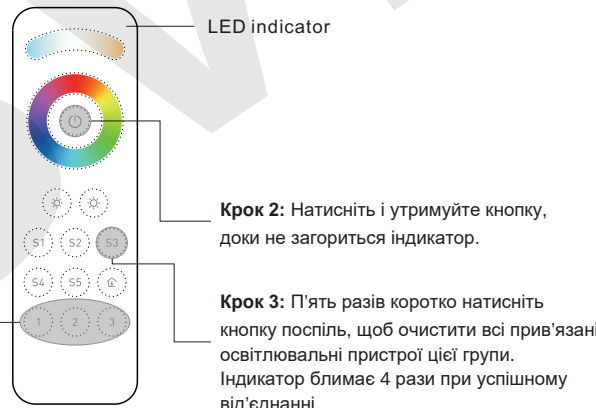

Крок 2: Натисніть і утримуйте кнопку, доки не загориться індикатор.

Крок 3: П'ять разів коротко натисніть кнопку посліп, щоб очистити всі прив'язані освітлювальні пристрої цієї групи. Індикатор блимає 4 рази при успішному від'єднанні.


12. Створення мережі та додавання пристроїв до мережі (без координатора чи хаба)

Крок 1: Виконайте заводське скидання пульта та освітлювального пристрою, дивіться їхні інструкції.

Крок 2: Виконайте TouchLink між пультом і пристроєм, щоб створити мережу, дивіться їхні інструкції.

Крок 3: Натисніть та утримуйте поки не засвітиться LED індикатор.

Крок 4: Коротко натисніть кнопку S1, щоб увімкнути мережу для пошуку та додавання пристроїв. Індикатор блимає двічі. Тайм-аут 180 секунд, повторіть операцію.

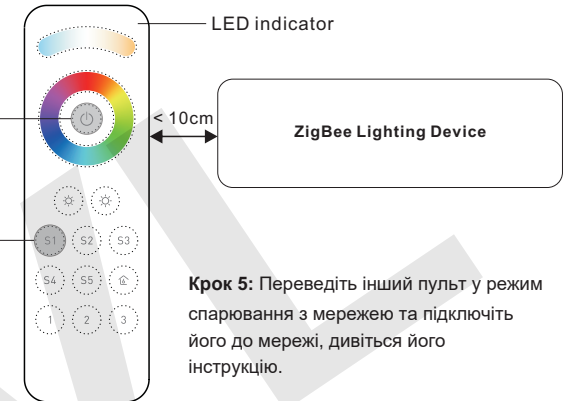

Крок 5: Переведіть інший пульт у режим спарювання з мережею та підключіть його до мережі, дивіться його інструкцію.

Step 6: Додавайте більше пультів до мережі, як вам потрібно.

Step 7: Виконайте заводське скидання освітлювальних пристроїв, які ви хочете додати, а потім приєднайте їх до мережі, дивіться їхні інструкції.

Step 8: Виконайте TouchLink для спарювання пультів та освітлювальних пристроїв. Один пульт може керувати до 30 пристроїв, а кожен пристрій — до 30 пультів.

13. OTA

Пульт або отримує нову прошивку чи програмне забезпечення бездротовим способом через мережу, без необхідності фізичного підключення.

14. Як перевірити, чи належить пульт до мережі:

Коротко натисніть будь-яку кнопку, крім групових: якщо індикатор блимає — пульт уже додано до мережі; якщо індикатор не блимає — пульт не належить жодній мережі.

15. Функція моніторингу живлення від батареї.

Пульт повідомлятиме значення заряду батареї координатору в таких випадках:

- При ввімкненні живлення.
- При керуванні вимикачем (якщо минуло понад 4 години з останньої операції).
- При додаванні до мережі координатором.